



Открути болты поз. 2 крепления
масляного насоса.

Снимите масляный насос поз. 1.

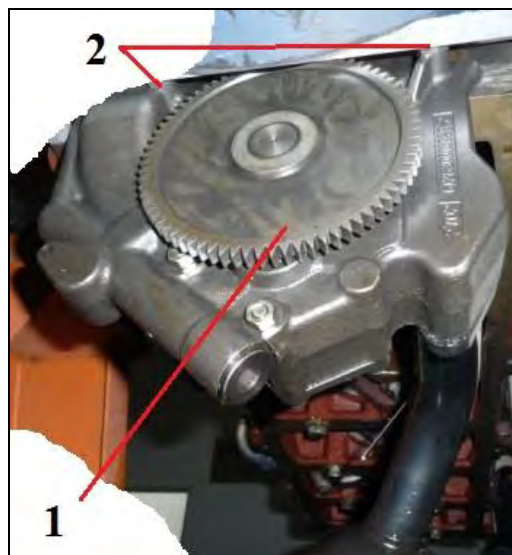


Рис. 39 Снятие масляного насоса

2.35. Снятие втулок распределительного вала



Только в случае замены снять втулки распределительного вала используя приспособление WP04/06-09 (см. приложение Б).

2.36. Снятие форсунок охлаждения поршней



Открутите 6 болтов крепления форсунок охлаждения поршней.

Снимите форсунки охлаждения поршней и прокладки форсунок.

2.37. Снятие шатунно-поршневой группы

Пронумеровав шатуны и крышки шатунов в соответствии с номером цилиндра со стороны, противоположной распределительному валу (если это не предусмотрено конструкцией).

Снять крышки нижних головок шатунов. Извлечь вкладыши нижней головки шатунов. Разложить детали в нужном порядке. Снять шатун с поршнем в сборе, используя приспособление WP-T04 (см. приложение Б). Извлечь вкладыши верхней головки шатуна. Разложить детали в нужном порядке.

2.38. Снятие нижней плиты и коленчатого вала (см. Рис. 40)